


HOW TO USE ...

DRYWALL PATCH

45550 (10x10cm), 45551 (15x15cm)

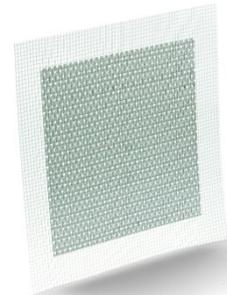


Zu reparierende Stelle säubern.



DRYWALL PATCH aufkleben und gut andrücken.



Danach das PATCH verspachteln und bei Bedarf glattschleifen. Super einfach!

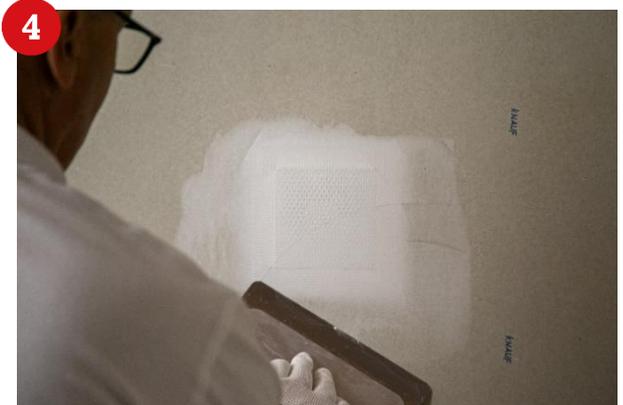

Selbstklebende, reißfeste Premium Glasfasergewebestreifen, mit einer Aluminiumplatte verstärkt. Zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern. Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/at/p/drywall-patch2>

