



## HOW TO USE

# DRYWALL PATCH

45550 (10x10cm), 45551 (15x15cm)

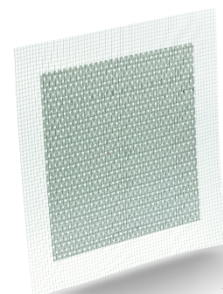

1

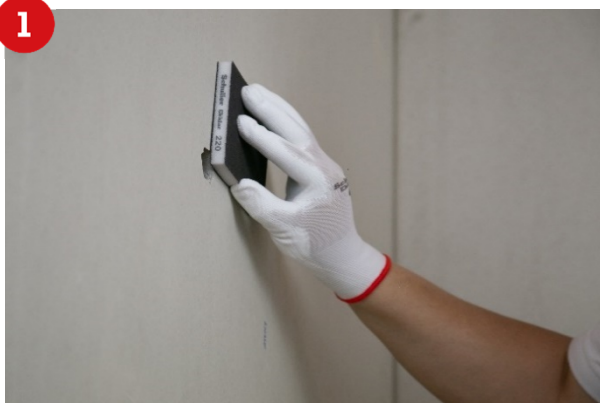

Miejsce wymagające naprawy należy oczyścić.

2




Nakleić DRYWALL PATCH i dobrze docisnąć.

3



Następnie zaszpachlować PATCH i w razie konieczności wygładzić powierzchnię. Bardzo proste!

4

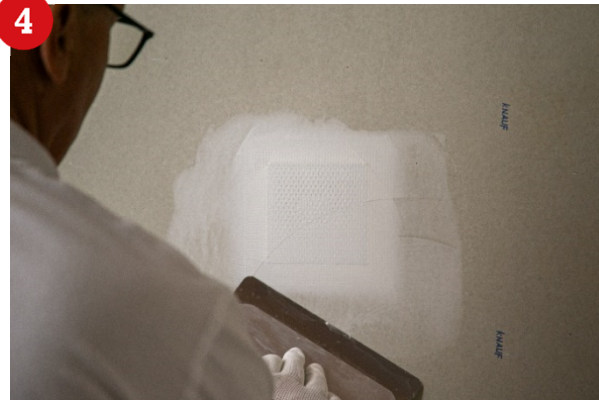

Samoprzylepne, odporne na rozdarcia plastry z wysokiej jakości włókna szklanego, wzmocnione aluminiową płytką. Do naprawy płyt gipsowo-kartonowych oraz naprawy pęknięć i dziur. Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/at/p/drywall-patch2>

