


JAK NA TO...

## DRYWALL PATCH

Záplata na sádrokarton 45550 (10x10cm), 45551 (15x15cm)

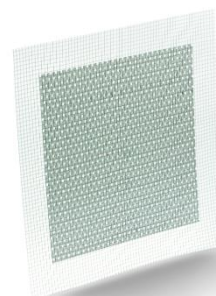


Opravované místo očistěte.



Záplatu DRYWALL PATCH nalepte a dobře přitiskněte k povrchu.



Poté na záplatu PATCH naneste špachtlí hmotu a roze-  
třete do hladka. Super jednoduché!

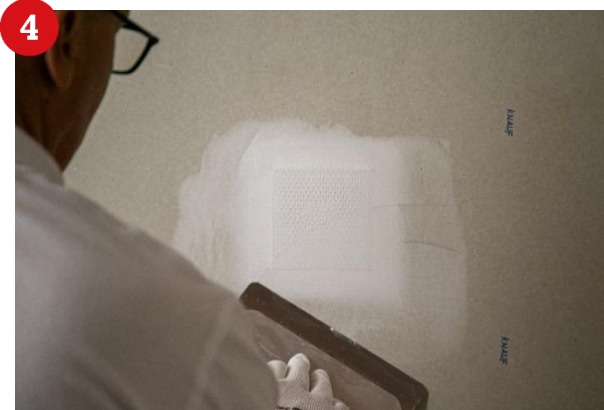

Samolepicí, protřzení odolná prémiová páska ze skelných  
vláken, zesílená hliníkovou vrstvou. Určená k opravě  
sádrokartonových desek k sanaci velkých trhlin a děr. No  
jasně! Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/at/p/drywall-patch2>

