


HOGYAN HASZNÁLD ...

# MOUNT TAPE MIRROR

45631 (19 mm x 5m), 45635 (24 mm x 5m)

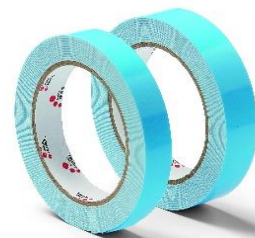

## Előkészületek

A munka megkezdése előtt készítsünk elő egy tükröt, a MOUNT TAPE MIRROR habszalagot és a vágókést. Ehhez a munkához Schuller SAMURAI sorozat vágókéseit ajánljuk.



## Méretre vágás

Ragasszuk fel a MOUNT TAPE MIRROR habszalagot a tükör hátoldalára, majd vágjuk le a felesleget.



## Lehúzás

Távolítsuk el a habszalagról a kék védőfóliát.



## Rögzítés

Ezután rögzítsük a tükröt a falra. A Schuller MOUNT TAPE MIRROR habszalagjával ez a feladat is könnyedén elvégezhető. Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/hu/p/mount-tape-white>

