


JAK NA TO ...

PÁSKA WALL TAPE

45569




Zednická páska k zakrytí prasklin a škvír! Nejdříve důkladně očistěte prasklinu ve zdi.

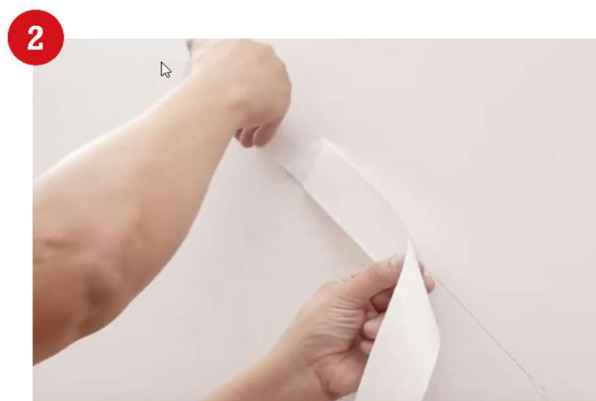

Potom prasklinu jednoduše přelepte naší páskou WALL TAPE.



Do hladka vyhlad'te.

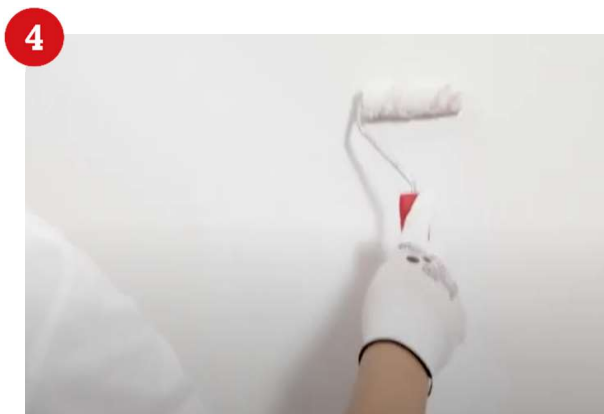

Poté jednoduše přemalujte naším válečkem. Tak lehce se mohou stát praskliny a škvíry neviditelné. No jasně! Eh'klar!



Video:

<https://www.schuller.eu/de/p/wall-tape>

